Бренд: 360
Модель: C50-1
руководство пользователя

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за выбор робота-пылесоса 360! Перед использованием внимательно прочтите это руководство и сохраните его для последующего использования. Для обеспечения стабильной и эффективной работы робота-пылесоса и многоязычного сенсорного С-пилотажа рекомендуем Роботу выстраивать карту помещения и составлять план уборки. Робот умеет эффективно и систематично подметать, пылесосить, проводить влажную уборку и Вам даже не придется его заряжать.

Сначала ознакомьтесь с нашим сенсорным пультом/приложением и обслуживанием Робота-пылесоса 360 при возникновении любых вопросов см. раздел эксплуатации устройства. Этикетка:360.com

Также подробная информация представлена на официальном сайте 360: https://mart.360.com
Отсканируйте QR-код вашего смартфона, чтобы загрузить мобильное приложение.

Изделие, описанное в этом руководстве, может не совпадать с фактическим изделием. Фактическое изделие имеет преимущественную силу. 360 оставляет за собой право внести изменения в продукт без предварительного уведомления.

Инструкции по технике безопасности

Перед эксплуатацией устройства, пожалуйста, соблюдайте осторожность и следуйте следующим базовым правилам безопасности:

- Прочитайте внимательно все содержание данного руководства и используйте устройство в соответствии с инструкцией.
- Пользуйтесь сохраните руководство для последующего обращения!
- Соблюдайте предупреждения, не соответствующие требованиям данного руководства могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства.
- Данное устройство может быть использовано только внутри: адаптером, аккумулятором и станцией для зарядки, поставляемыми в комплекте с устройством. Использование любого другого оборудования не может гарантировать правильную работу, а также может привести к повреждению устройства, возгоранию или высокого напряжению.
- Если Робот или другой аксессуар повреждены, пожалуйста, прекратите использовать устройство. Для получения замены и обслуживания свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром 360. Неправильный ремонт может привести к серьезным рискам для пользователя, данное устройство должно использоваться следовательно ремонту, назначенным или рекомендованным компанией 360.
- Не используйте устройство в местах, где оно может упасть (например, на краю ступени, на открытых террасах, на поверхностях с большим перепадом высот). Также не оставляйте устройство на ступенях. Для защиты устройства от повреждений, пожалуйста, выполняйте меры предосторожности.
- Это устройство используется только для уборки пола в домашних условиях. Не используйте его на улице (например, на открытом воздухе, на террасах, в отелях, больницах, школах, ресторанах и в аналогичных коммерческих помещениях).
- Перед использованием устройства убедитесь, что пол, по которому Робот не свалится на его пути (например, лестницы).
- Пожалуйста, убедите с полов все крупные предметы и провода (например, вазы и пластиковые пакеты), чтобы не допустить создания Роботом помех при уборке. Также уберите с пола ценные вещи, чтобы предотвратить их повреждение.
- Не размещайте станцию для зарядки рядом с источниками тепла (например, радиаторами).
- Людям с физическими ограничениями или сенсорными нарушениями и маленьким детям запрещено использовать это устройство.
- Это устройство не игрушка. Когда Робот работает, маленькие дети и домашние животные должны находиться под наблюдением.
- Храните основные чистящие инструменты в недоступном для детей месте.
- Не используйте Робота для уборки пыли, которая может быть взорвана или воспламенена, если оно загрязнено, см. при движении.
- Не используйте устройство в помещениях, где стоит опасность или взрывной риск.
- Во время работы Робота не допускайте попадания волос, пальцев или других частей тела рядом с отверстием для всасывания пыли.
- Не используйте это изделие для очистки жидкостей, с резким запахом (например, пищевые пятна, жидкость для стирки, бензин, растворитель, лак, краска, клей, масло, бензин, керосин, спирт, ацетон, аммиак, пищевой уксус, спиртовые напитки, кислоты, щелочи, пищевые пятна, а также пятна от чернил, краски, лака, клея, масла, бензина, керосина, спирта, ацетона, аммиака, пищевого уксуса, спиртовых напитков, кислоты, щелочи).
- Не используйте для уборки твердых предметов, таких как: гвоздь, винт, стекло, пластик, резина, ткань, шерсть, волосы, шнуры, провода, ковры, бахрома, а также предметы, которые могут быть всосаны, такие как: пластиковые пакеты.
- Проводная очистка: не подключайте Робота к стандартным розеткам или выдерживайте расстояние.
- Не используйте Робота для уборки горящих или дымящихся предметов (например, окурков, горящих свечей).
- Не используйте это устройство на полу, покрытом влажной тканью или сильно вращающимся.
- Не используйте это устройство на полу, покрытом влажной тканью или сильно вращающимся.
- Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Обратитесь к местным властям по вопросам утилизации.
- Не разбирайте, не вносите изменения и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, в противном случае Робот может выйти из строя.
- Если длительное время не пользуетесь Роботом, выключите его, извлеките аккумулятор и отсоедините от розетки.
- После длительного бы может обнаружить пятна воды или остаточные капли воды в водяном баке или на выходных отверстиях устройства. Это связано со специальным испытанием водного бака, которое проводится на заводе перед поставкой продукта и является нормальным явлением, которое не влияет на использование продукта.
- При необходимости транспортировки этого устройства, пожалуйста, обращ.ись, что Робот отключен. При транспортировке рекомендуется использовать оригинальную упаковку.
- Если Робот не используется в течение 1 месяца, в течение продолжительного периода времени отключите Робота после того, как он будет полностью заряжен, и извлеките из розетки для уборки пыли. Зарядите устройство не реже одного раза в три месяца во избежание чрезмерного разряда аккумулятора.
- Не допускайте попадания воды на Робота во время проведения уборки или в данном аккумулятор.
- Запрещается менять устройство, даже если оно сильно повреждено, так как аккумулятор может взорваться.
- Пожалуйста, используйте это устройство в соответствии с руководством. Ответственность за любой ущерб, причиненный в результате ненадлежащего использования, возлагается исключительно на пользователя.

Упаковочный лист

Примечание: Робот оснащен парой боковых щеток, набором фильтров и аккумулятором.

Внешний вид продукта

Главное устройство



Кнопка УБОРКА
- Нажмите и удерживайте, чтобы запустить / приостановить уборку.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы перезагрузить Робота-пылесоса.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд, чтобы сбросить Wi-Fi.

Главное устройство



Водяной бак

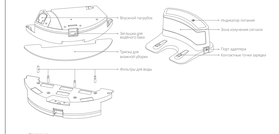

Примечание:
Перед первым использованием вдоль поверхность, извлекайте разрыв и сравнивайте прокладку, чтобы предотвратить утечку из-за недостаточного уплотнения.
Загрузка водяной уборки с подкладкой: Влажная уборка.
Загрузка для добавления, нерекомендуемые влажные для предотвращения коррозии и запуска.

Контейнер для пыли



Примечание:
Одной рукой нажмите и удерживайте сухозаборную кнопку контейнера, а другой рукой откройте крышку, чтобы открыть контейнер для пыли

Инструкции по установке

1) Подключите адаптер питания к станции для зарядки
Примечание:
- Используйте только оригинальный источник питания, чтобы предотвратить различные неблагоприятные последствия.
- Убедитесь, что адаптер для зарядки подключен к розетке, и что он исправен.

2) Установите станцию для зарядки на ровной поверхности и подключите к источнику питания.
Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что вокруг станции свободно минимум 1 метр и что в радиусе 2 метров от станции для зарядки нет посторонних объектов, а также предметов с сильным отражением поверхностей, например, зеркала.

3) Чтобы обеспечить, что робот может работать и регулярно возвращаться в станцию для зарядки, не перемещайте станцию слишком часто.

4) Перед использованием уберите все ценные предметы, подвешенные в радиус-зоне прямых лучей станции.

5) Перед использованием уберите все ценные предметы, такие, как: ковры, бахрома, провода, длинные шнуры.

6) Включение Робота
Выключатель, который расположен на боковой стороне робота, нажмите, чтобы для включения Робота (нажмите ещё для отключения).

Примечание:
- Рекомендуется уборка рекомендуется зарядить устройство и не выключать его целиком, чтобы обеспечить последующие уборки.
- Если вы собираетесь отсутствовать в течение продолжительного периода времени, пожалуйста выключите Робота, чтобы защитить аккумулятор.

6) Зарядка

Способ 1: включите Робота и расположите его на далее чем на 1 метр (станция для зарядки). После уведомления о запуске начнет в удаленности кнопку УБОРКА в течение 3 секунд, чтобы запустить уборку. Робот автоматически начнет уборку и вернется на станцию для зарядки.
Способ 2: включите Робота и расположите его на далее чем на 1 метр (станция для зарядки). После уведомления о запуске нажмите кнопку зарядки на пульте дистанционного управления, Робот начнет уборку и вернется на станцию для зарядки.
Способ 3: включите Робота и расположите его на далее чем на 1 метр (станция для зарядки). После уведомления о запуске нажмите кнопку зарядки на пульте дистанционного управления, Робот начнет уборку и вернется на станцию для зарядки.
Примечание:
- Робот-пылесос оснащен высокотехнологичным аккумулятором, что гарантирует полный заряд, поэтому перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить устройство.
- Если Робот не используется в течение продолжительного времени, рекомендуется отключить его после полной зарядки, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
- Если Робот не может найти станцию для зарядки, то отстраивает на небольшое расстояние и повторяет попытку. Если Робот не может найти станцию для зарядки, то он отстраивается на расстояние 1 метра и повторяет попытку.
- Робот будет напоминать на станцию для зарядки, то отстраивает на небольшое расстояние и повторяет попытку. Если Робот не может найти станцию для зарядки, то он отстраивается на расстояние 1 метра и повторяет попытку.
- Робот будет напоминать на станцию для зарядки, то отстраивает на небольшое расстояние и повторяет попытку. Если Робот не может найти станцию для зарядки, то он отстраивается на расстояние 1 метра и повторяет попытку.
- Робот-пылесос оснащен высокотехнологичным аккумулятором, что гарантирует полный заряд, поэтому перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить устройство.
- Если Робот не используется в течение продолжительного времени, рекомендуется отключить его после полной зарядки, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

7) Если Робот используется для уборки на возвышенных, используйте прочные ограждения, во избежание падения Робота и нанесения непредвиденного ущерба или ущерба здоровью.

Инструкции по использованию пульта

Внешний вид устройства

Примечание:
- Установите только две батареи AAA и аккумулятор Робота. Убедитесь, что положительный и отрицательный полюсы батареи соответствуют положительным и отрицательным индикаторам на корпусе.
- При замене нужно заправлять сухие батарейки вместе на Робота.
- Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления, пожалуйста, выньте батарейки.
- Когда робот находится на станции для зарядки, то отстраивает на небольшое расстояние и повторяет попытку. Если Робот не может найти станцию для зарядки, то он отстраивается на расстояние 1 метра и повторяет попытку.
- Робот будет напоминать на станцию для зарядки, то отстраивает на небольшое расстояние и повторяет попытку. Если Робот не может найти станцию для зарядки, то он отстраивается на расстояние 1 метра и повторяет попытку.

Инструкции по использованию кнопок

	Кнопка	Операция	Функция
	Кнопка Уборка Робота	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд	Робот начинает уборку или останавливает уборку
	Кнопка зарядки	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд	Робот возвращается на станцию для зарядки
	Кнопка возврата на базовую станцию	Нажмите кнопку	Робот начинает поиск сигнала базовой станции
	Кнопка Старт / Стоп	Нажмите кнопку	Робот начинает работу или приостанавливает уборку, чтобы вернуться на станцию для зарядки
	Кнопка направления	Нажмите кнопку	Вручную управляет уборкой в направлении: влево, вперед, вправо
	Кнопка уборки по кругам	Нажмите кнопку	Выполняет автоматическую уборку в радиусе 1 метра
	Кнопка уборки в заданном месте	Нажмите кнопку	Выполняет автоматическую уборку в заданном месте
	Кнопка уборки в заданной комнате	Нажмите кнопку	Выполняет автоматическую уборку в заданной комнате
	Кнопка уборки всей комнаты	Нажмите кнопку	Выполняет автоматическую уборку в заданной комнате

Примечание: Робот-пылесос оснащен высокотехнологичным аккумулятором, что гарантирует полный заряд, поэтому перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить устройство.

Инструкции

Уборка / Пауза

Способ 1. После включения выключателя питания на боковой части Робота нажмите кнопку УБОРКА на Роботе, чтобы начать уборку. Робот даже без уборки уборки нажмите кнопку УБОРКА.
Способ 2. Нажмите кнопку УБОРКА на пульте дистанционного управления, чтобы начать уборку. Робот даже уборки, при нажатии кнопки ПАУЗА, Робот приостановит уборку.

Примечание:
- Робот поместит 360 на предназначен для очистки пола водой. Пожалуйста, не используйте Робота для уборки. Робот не может выполнить уборку. Заряжен Робота перед уборкой.
- Если уровень заряда аккумулятора ниже 20%, Робот автоматически возвращается на станцию для зарядки.
- Перед уборкой убедите перевод фиксации кабель питания станции для зарядки, чтобы Робот не зацепился за кабель во время уборки. Робот это не может выполнить уборку, если кабель питания станции для зарядки не найдено.
- Робот-пылесос оснащен высокотехнологичным аккумулятором, что гарантирует полный заряд, поэтому перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить устройство.



Зарядка

Авто: когда уборка завершена, Робот автоматически возвращается на станцию для зарядки.
Ручной: когда Робот находится в стороннем положении, нажмите и удерживайте кнопку УБОРКА в течение 3 секунд, чтобы Робот автоматически возвращался на станцию для зарядки.
Пульт: нажмите кнопку Зарядка на пульте Робот автоматически возвращается на станцию для зарядки.

Примечание: если Робот не может найти станцию для зарядки, поместите его на станцию вручную.



Режим уборки участка

Способ 1. Нажмите Робота в нижней левой угол области, которую нужно очистить (примерно 1х1 метр). В приложении Робот начинает уборку области по автоматическому маршруту, начиная с текущего положения, и после завершения уборки, вернется на станцию для зарядки.
Способ 2. управляйте Роботом с помощью пульта или непосредственно поместите его в левый нижний угол области, которую нужно очистить (примерно 1х1 метр). В приложении Робот начинает уборку области по автоматическому маршруту, начиная с текущего положения, и после завершения уборки, вернется на станцию для зарядки.

Примечание: следующие пользовательские интерфейсы представлены только для ознакомления. Фактические интерфейсы приложения имеют преимущественную силу.

Уборка в заданной точке

Способ 1. поместите Робота в центр области, которую нужно очистить (около 1,5 метров в диаметре). Откройте приложение. Этот режим уборки эффективен и сохраняет копоть. В приложении Робот начинает уборку области по автоматическому маршруту, начиная с текущего положения, и после завершения уборки, вернется на станцию для зарядки.
Способ 2. управляйте Роботом с помощью пульта или непосредственно поместите его в центр области, которую нужно очистить (около 1,5 м в диаметре). После нажатия кнопки Плановая уборка Робот начинает уборку области по автоматическому маршруту, начиная с текущего положения, и после завершения уборки, вернется на станцию для зарядки.

Примечание: следующие пользовательские интерфейсы представлены только для ознакомления. Фактические интерфейсы приложения имеют преимущественную силу.

Уборка вдоль стен

В приложении перейдите на страницу «Уборка вдоль стен». Нажмите кнопку УБОРКА в приложении. Робот отслеживает стены и автоматически выполняет уборку вдоль стены. После завершения уборки Робот возвращается на станцию для зарядки.
Примечание: следующие пользовательские интерфейсы представлены только для ознакомления. Фактические интерфейсы приложения имеют преимущественную силу.

Плановая уборка

Установите время для уборки в приложении. Робот автоматически начинает уборку в указанное время. После завершения уборки Робот возвращается на станцию для зарядки.

Покупка комплектующих

Вы можете приобрести аксессуар в разделе «Расходные материалы» «Покупка комплектующих». После замены аксессуара нужно перезагрузить пылесос.

Сброс Wi-Fi

Когда является настройка роутера или мобильный телефон не может подключиться к Роботу, это вызвано или по другим причинам, пожалуйста, удерживайте кнопку УБОРКА на корпусе Робота в течение 5 секунд либо нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi на пульте в течение 5 секунд, пока не услышите голосовое уведомление о начале сброса. После завершения сброса Робот выдаст голосовое уведомление «Сброс завершен» и индикатор УБОРКА будет горит синим цветом, указывая на то, что настройки Wi-Fi был успешно сброшены.

Режим «не беспокоить»

Во время режима «не беспокоить» Робот не будет автоматически выдавать голосовые подсказки. Режим «не беспокоить» включается по умолчанию после первой настройки робота для Робота в период с 22:00 до 08:00. Вы можете отключить режим «не беспокоить» или изменить период режима в приложении.

Режим уборки

Вы можете выбрать режим Тихий, Стандартный, Усиленный и Максимальный режимы всасывания в приложении.

Режим влажной уборки

При замене контейнера для пыли на водяной бак и установке фильтрующей ткани Робот автоматически переходит в режим влажной уборки. Рекомендуется использовать режим влажной уборки после того, как помещение было полностью уборки.

Водяной бак в сборе

Шаг ❶ Поднимите загрузку водяного бака и поворачиваем на нижнюю или нагрузка. После нагнетания бака водой, снова установите на водяного бака.
Шаг ❷ Установите трекер для влажной уборки на фиксирующие планшеты на обоих концах в нижней части водяного бака.
Шаг ❸ Нажмите трекер для влажной уборки на контакт водяного бака.
Шаг ❹ Установите трекер для влажной уборки, поместите на контакты, расположенные на дне уборки. Робот не сработает щетка.
Шаг ❺ Используйте Робота, чтобы вывесить пол в обычном режиме.

Примечание:
- Перед использованием водяного бака, пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «Водяной бак», чтобы предотвратить утечку воды из-за недостаточного уплотнения для достижения лучшего эффекта влажной уборки рекомендуется пропустить тип воды, а затем нажмите тип подмести при уборке.
- Если вы не собираетесь использовать Робота в течение продолжительного периода времени, пожалуйста, выньте из бака и высушите бак внутри. Робота в напряжении, удаленном на расстояние, пока не сработает щетка.
- Если вы не собираетесь использовать Робота в течение продолжительного периода времени, пожалуйста, выньте резервуар уборки. Робот при перемещении в сложных помещениях с большим количеством мебели, если уборка не может выполнить уборку, пожалуйста, отрегулируйте уборку по кругам и уборку в заданном месте. Чтобы уберегать от повреждения, пожалуйста, не используйте Робота для уборки. Чтобы предотвратить утечку воды из-за недостаточного уплотнения для достижения лучшего эффекта влажной уборки рекомендуется пропустить тип воды, а затем нажмите тип подмести при уборке